# パーソナルコンピューター VGC-LN\_1シリーズ クイックセットアップガイド

## 準備1 付属品を確かめる

- □ ワイヤレスキーボード
- □ ワイヤレスマウス
- □ リモコン\*1
- □ 単3形乾電池
- □ 8cmディスクアダプター ☐ ACアダプタ
- - □ 取扱説明書 □ 主な仕様と付属ソフトウェア

□ アンテナ接続ケーブル\*¹

□ 電源コード

- B-CASカード\*1 □ クイックセットアップガイド
- (本書)
- □ 保証書 ■ VAIOカルテ
- □ 「Microsoft® Office」プレインストール パッケージ<sup>\*2</sup>
- □ 「VAIOでビデオ編集を始めよう」CD-
- □ その他・パンフレット類
- \*1 テレビチューナー搭載モデルに付属
- \*2 付属するソフトウェアは、お使いの機種により異なります。また、付属されない機種もあります。

もっと詳しく 🕒 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 — 「準備1 付属品を確かめる」をご覧ください。

## 準備2設置する


#### 設置場所

さい。

- 電源コンセント、壁のアンテナコネクタ(テレビチューナー搭載モデル)の近くに設置してください。
- 金属製のテーブルなどはワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスの動作に影響を与えることがあります。
- ワイヤレスキーボードとワイヤレスマウスは30cm ~ 10mの距離で使うことができます。本体の近くに設置してください。

#### 設置時のご注意

- スタンド部を持たないでください。破損のおそれがあります。
- 本機を持ち上げるとき、液晶ディスプレイのパネル部分へ衝 撃を加えないようにご注意ください。 ● 持ち運ぶときは、衣類やベルト等で液晶ディスプレイ等にキ
- ズがつかないようにご注意ください。 • 持ちかたによっては、転倒するおそれがありますので、本機 を持つときには、イラストと同じように持って設置してくだ

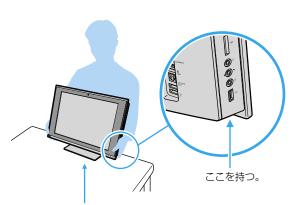

本機を置くときは、 衝撃が加わらないように静かに置く。

4-131-326-01 (1) Sony Corporation © 2009 Printed in China

## 準備3接続する

本機の接続の流れは下記のとおりです。このあとの接続手順に従って、本機の接続を行ってください。




3. インターネット接続用機器につなぐ





\*1 テレビチューナー搭載モデル

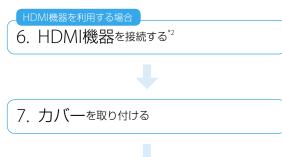

8. 電源コンセントに接続する

9. キーボードを準備する

10.マウスを準備する


11.リモコンを準備する\*1

#### カバーを取りはずす

#### 本体カバーを取りはずす

\*2 HDMI入力機能搭載モデル

本機前面を下にして置き、図のように切り欠きを持って本体カバーを取りはずします。

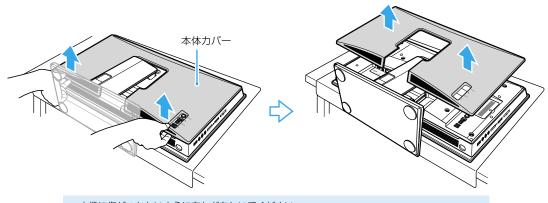


本機に傷がつかないように布などをしいてください。

● 本体力バーを取りはずす際に、本体力バーの外周や角で手や指をけがしないようにしてください。


#### スタンドカバーを取りはずす

図のように本機上部側へずらしながらスタンドカバーを取りはずします。

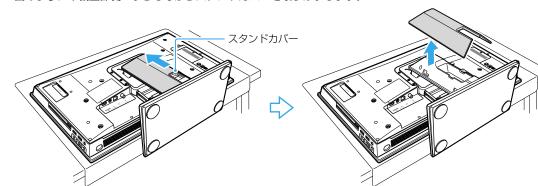


#### コード掛けのフックを開く

本機後面のスタンドのケーブル穴とコード掛けを使うと、ケーブル類をまとめることができます。

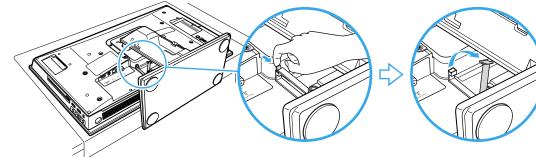

#### ACアダプタを接続する

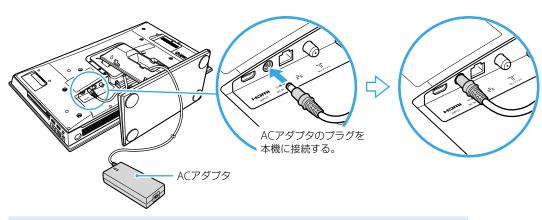

- ACアダプタは確実に奥まで差し込んでください。
- 電源コードは、本機を立ててから壁の電源コンセントにつないでください。
- ケーブルを通しにくい場合は、スタンドを持ち上げて本機との隙間を大きくすると、通しやすくなります。

もっと詳しく ◆ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」ー「準備3 接続する」をご覧ください。


## 準備3接続する(つづき)

#### インターネット接続用機器につなぐ

インターネットを利用する場合

テレビを見る場合

インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、 契約するインターネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。

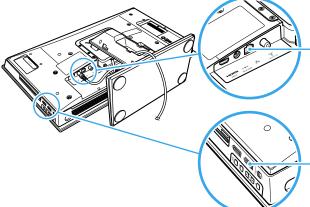

2 矢印のある面を本機後面側にして矢印の方向に挿入する。

- ADSL / FTTH(光) / CATVを利用するときは

ケーブルを通しにくい場合は、スタンドを持ち上げて 本機との隙間を大きくすると、通しやすくなります。

> B-CASカードは確実に奥まで 挿入してください。

ISDN回線を利用するときは USBコネクタを使用します。

もっと詳しく ▶ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 - 「準備3 接続する」をご覧ください。

● 同封の「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」をお読みになり了解された上で、B-CASカードをはがす。

B-CASカードを入れる(テレビチューナー搭載モデル)

## アンテナに接続する(テレビチューナー搭載モデル)


アンテナ接続ケーブル(付属) 壁のアンテナ コネクタ ケーブルを通しにくい場合は、スタンドを持ち上げて 本機との隙間を大きくすると、通しやすくなります。

📵 もっと詳しく 💽 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 — 「準備3 接続する」をご覧ください。

## HDMI機器を接続する(HDMI入力機能搭載モデル)

HDMI機器を利用する場合


テレビを見る場合

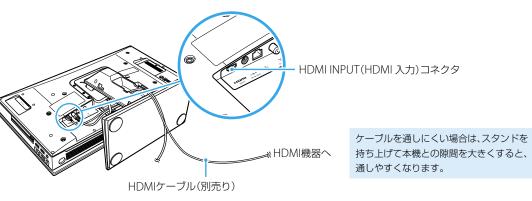

📵 もっと詳しく 🕒 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 — 「準備3 接続する」をご覧ください。


#### カバーを取り付ける

#### コード掛けのフックを閉じる

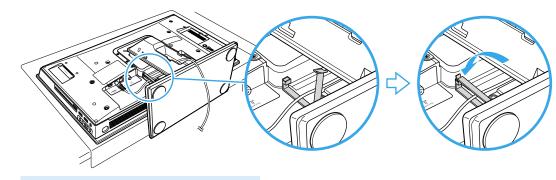


ケーブル類が重なってフックが閉じにくい場合は、 ケーブルを平らに並べてからフックを閉じてください。

#### スタンドカバーを取り付ける

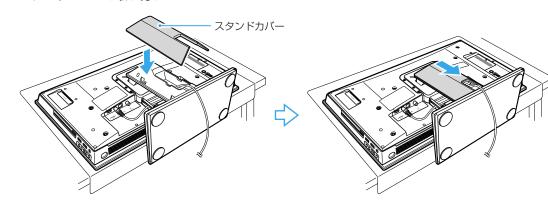


#### 本体カバーを取り付ける

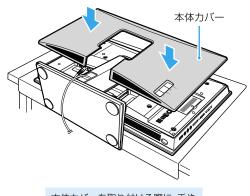


本体カバーを取り付ける際は、図のよう

に枠で囲まれた場所を押してください。

本体カバーを取り付ける際に、手や 指を挟まないようにしてください。

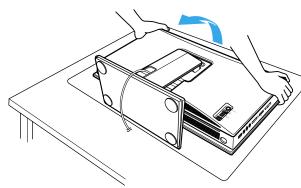


#### 本体を立てる

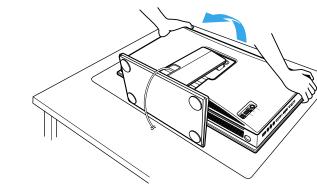


(もっと詳しく ▶ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 ― 「準備3 接続する」をご覧ください。

#### 電源コンセントに接続する

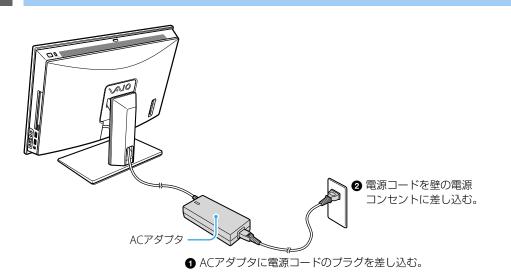

#### キーボードを準備する

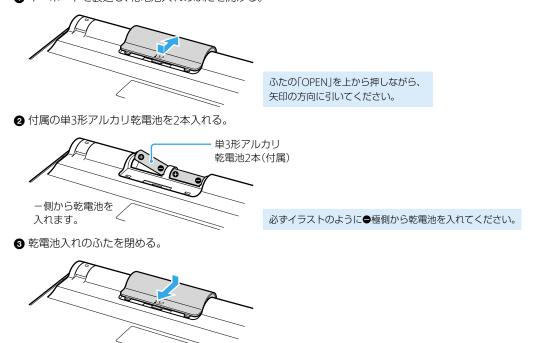

- 乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜた り、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因
- 残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれ を起こす原因となります。


🕒 もっと詳しく 🕒 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 — 「準備3 接続する」をご覧ください。

## 準備4 電源を入れる(つづき)

#### キーボードとマウスを使えるようにする

キーボードとマウスを使えるようにするには、セットアップの際にキーボードとマウスをコネクトする必要があります。

- キーボードとマウスのコネクトは、本機の電源が入った状態で行ってください。 • 乾電池を交換したあとにキーボードやマウスがコネクトできなくなった場合は、再度コネクトを行ってください。
- 金属製のテーブルなどはワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスの動作に影響を与えることがあります。

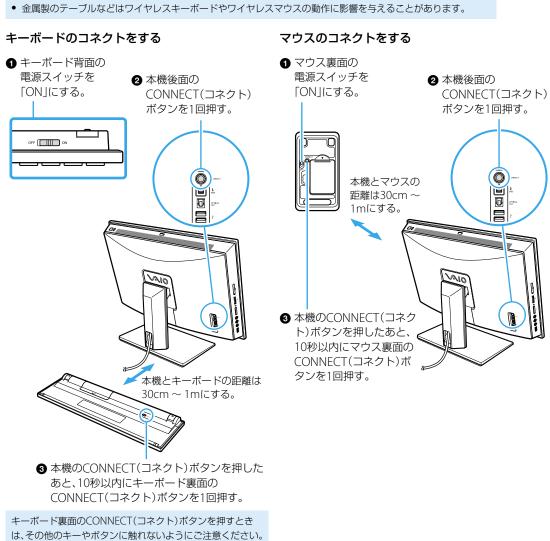

〔もっと詳しく 💿 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」ー「準備4 電源を入れる」をご覧ください。

#### マウスを準備する

● マウスを裏返し、乾電池入れのふ ② 付属の単3形アルカリ乾電池を2 ③ 乾電池入れのふたを閉める。 たを開ける。 本入れる。 単3形アルカリ 乾電池2本(付属) ⊕と●を間違えないでください。

- 乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜた り、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因
- 残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれ を起こす原因となります。

〔もっと詳しく ⑤ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

#### リモコンを準備する(テレビチューナー搭載モデル)

テレビを見る場合

ふたを開ける。






- 乾電池を入れてください。
- 乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜた り、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因
- 残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれ を起こす原因となります。

(もっと詳しく ♪ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

## <sup>準備5</sup> Windowsを準備する

画面の指示に従って、Windowsをセットアップしてください。 クリックやキーボードからの入力ができない場合は、 「準備4電源を入れる」の「キーボードとマウスを使えるようにする」を再度行ってください。



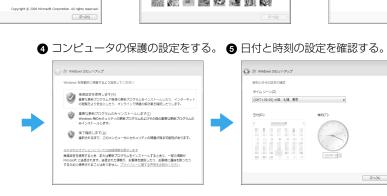

(もっと詳しく 🕙 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」ー「準備5 Windowsを準備する」をご覧ください。

## 準備6 基本設定を行う

画面の指示に従って、基本設定を行ってください。

**◆ VAIOをはじめる前の準備を行う。** デスクトップ画面上の[VAIO をはじめる前の準備] をダブルクリックし、画面の指示に従って設定を行う。

VAIO をはじめる前の準備 本機をお使いになる前にご確認いただきたい【重要なお知らせ】を表示して ら、必要な設定を行い、サポート情報を紹介します。 VAIO を快適にお使いいただくために必ず実行してください。 [次へ] をクリックすると、はじめに【重要なお知らせ】を表示します。 続けて VAIO の準備を以下の順に行います。 かざそうFeliCaの密期設定 VAIO ナビ VAIO オンラインカスタマー登録 深へ(N) キャンセル(C) テレビチューナー搭載モデルをお使いの場合は、 引き続き次の手順を行ってください。

② 「Giga Pocket Digital」ソフトウェアを起動して、画 面の指示に従って設定を行う。 優(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー [Giga Pocket Digital]をクリックする。




📵 もっと詳しく 🕙 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備6 基本設定を行う」をご覧ください。

## 準備4 電源を入れる

#### 本機の電源を入れる

電源ボタンを押して電源を入れてください。電源が入ると、電源ランプが緑色に点灯します。 電源ランプ DISPLAY OFF (ディスプレイオフ)ボタン

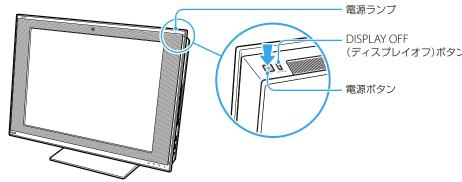


「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでに5~15分程度かかります。「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで、 電源を切らずにそのままお待ちください。表示前に電源を切ると故障の原因となります。

## 準備7 カスタマー登録する

画面の指示に従って、ソニーへのカスタマー登録を 行ってください。

VAIOカスタマー登録は、インターネット経由で行うこ とができます。

⑥(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [VAIO] オンラインカスタマー登録]をクリックする。

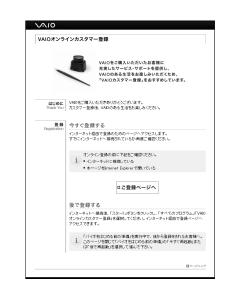

(もっと詳しく 🕑 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 - 「準備7 カスタマー登録する」をご覧ください。

## 準備8 重要情報を自動的に入手する

画面の指示に従って、「VAIO Update」を利用できるよ うにしてください。

「VAIO Update」とは、「重要なお知らせ」や「アップデー トプログラム」を定期的にお知らせするソフトウェア です。

● 「VAIO Update」の設定を行う。 優(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]− [VAIO Update 4] - [VAIO Updateの設定]をク リックし、画面の内容を確認して設定を行う。



② 「VAIO Update」を利用する。 通知領域に表示されるVAIO Updateのバルーン画 面をクリックし、重要なお知らせの確認やアップ デートを行う。



(もっと詳しく 💿 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」ー「準備8 重要情報を自動的に入手する」をご覧ください。

### 以上でセットアップは終わりです。

本機の基本的な使いかたについては、本機取扱説明書や「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。